



Brankard typu Pwg 14 ze składu pociągu szpitalnego (lazaret)

Skala 1:64 (S) Opracował: Marcin Jakubiec



Brankardy to wagony przeznaczone do przewożenia obsługi pociągu towarowego. Doczepiane były zazwyczaj na dalszych trasach. Wyposażone były w piecyk, sanitariat i biuro kierownika pociągu umieszczone na podwyższeniu. W nadbudówce umieszczono okna, przez które kierownik mógł obserwować szlak oraz znaki na trasie pociągu.

Wagony typu Pwg 14 były konstrukcji pruskiej. Służyły w kolejach wielu państw, w tym na PKP.

UWAGA: Arkusze z częściami trzeba wydrukować na papierze o grubości co najmniej 150 g/m², na przykład na kartkach z bloku technicznego.

Niniejszy model kierujemy do początkujących modelarzy. Choć jest uproszczony, to będzie atrakcyjnym eksponatem na półce młodego modelarza. Numeracja części w zasadzie odpowiada kolejności montażu. Czarnymi numerami oznaczono części lokomotywy, czerwonymi – wagonu. Kolorem jasnoniebieskim oznaczono miejsce przyklejenia elementów o wskazanym numerze. Części oznaczone jedną gwiazdką podklejamy tekturką o grubości 0,5 – 0,7 mm. Części oznaczone dwiema gwiazdkami podklejamy tekturą o grubości 1 – 1,5 mm. Przed zaginaniem kartonu dobrze jest go zbigować (przeciagnąć, lekko docisnąć, po linii zgięcia tępą stroną nożyka lub wypisanym długopisem).



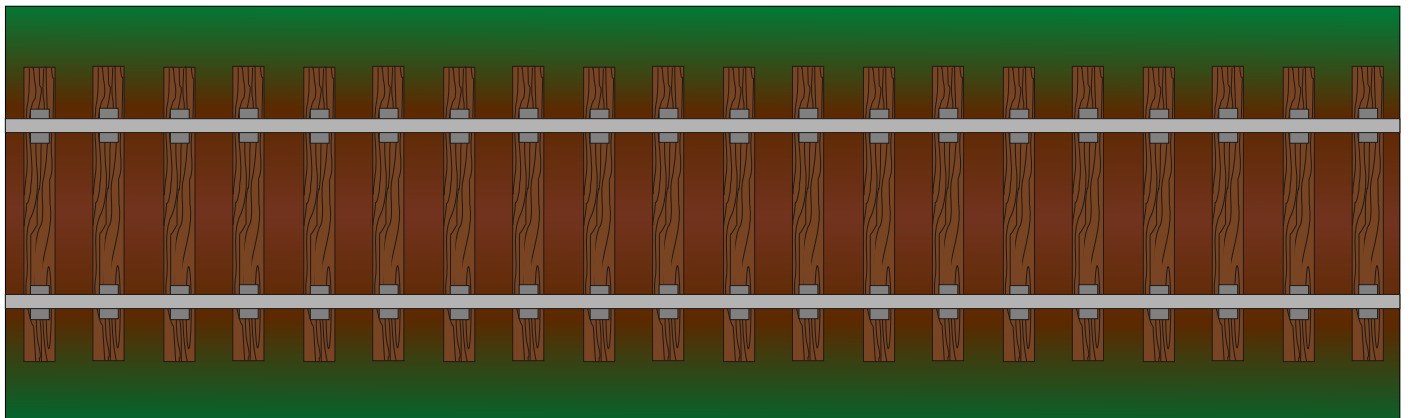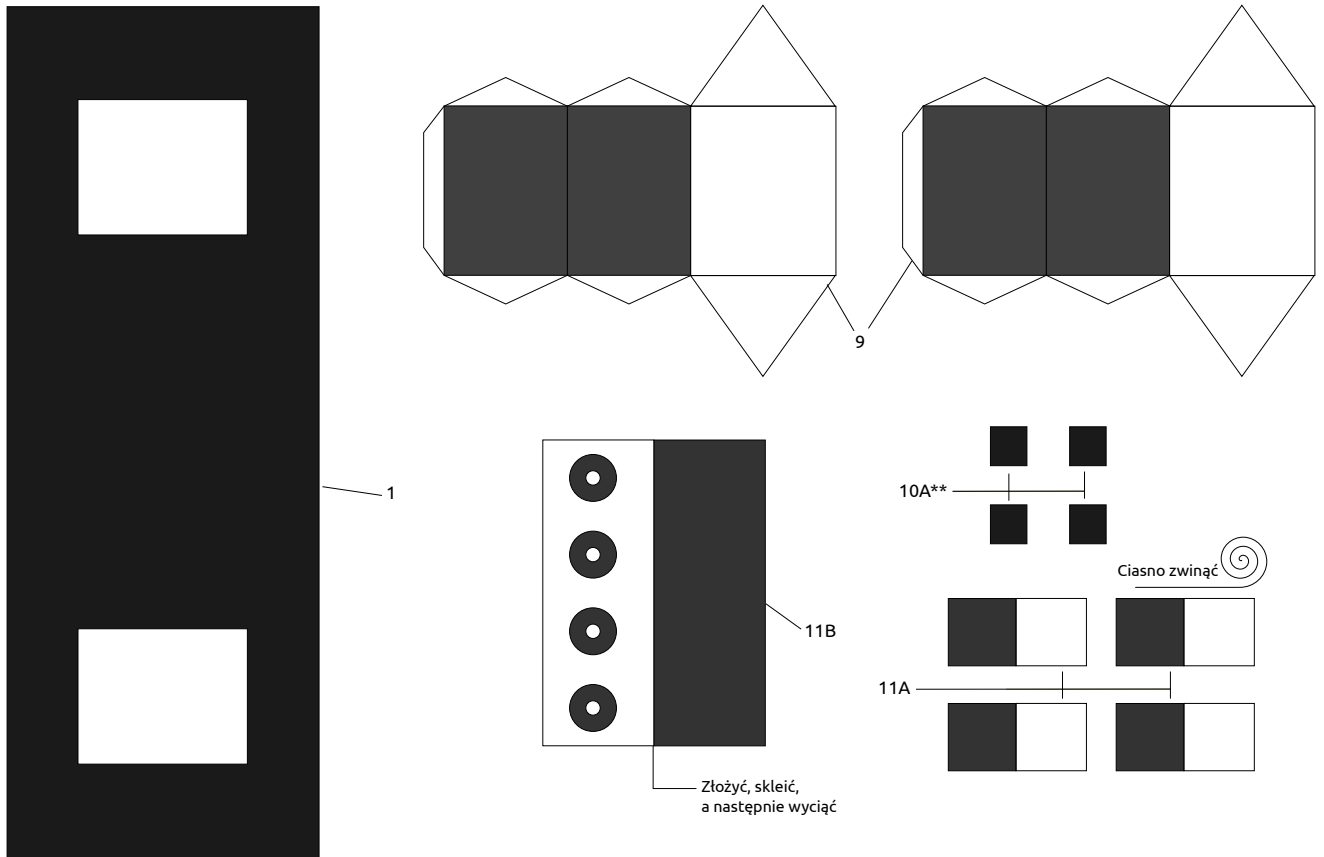

Torowisko podklej tekturką

